


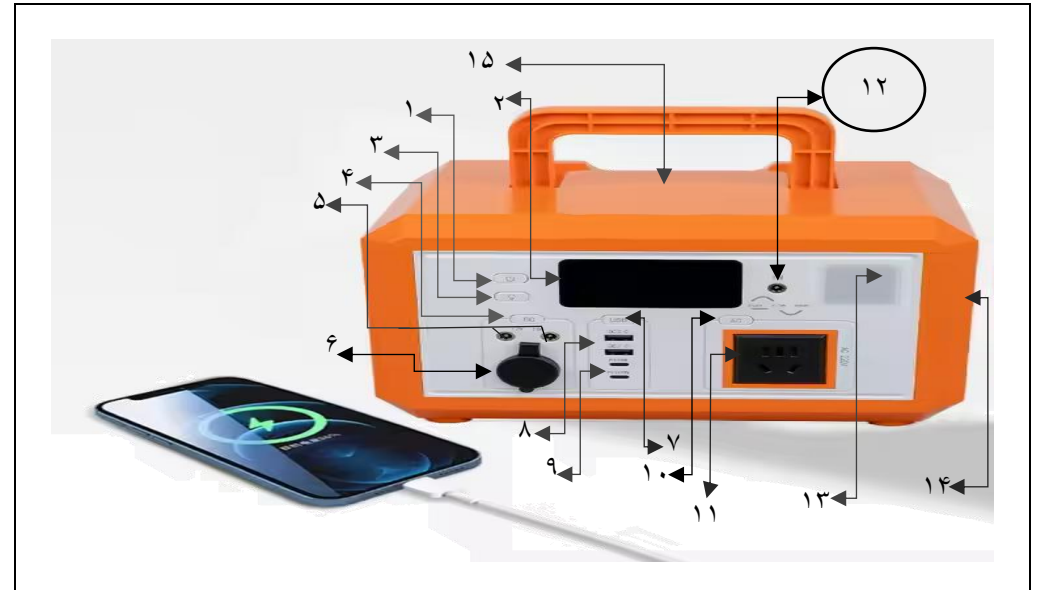

۱- دکمه سوئیچ: برای روشن و خاموش کردن دستگاه دکمه را فشار دهید.

۲- صفحه نمایش: قدرت ورودی برق خروجی و هر نشانگر وضعیت عملکرد را نمایش می دهد.

۳- سوئیچ چراغ LED: برای کنترل سوئیچینگ و کاهش نور چراغ های LED استفاده می شود.

۴- سوئیچ DC: برای کنترل خروجی و بسته شدن درگاه DC و درگاه فندک استفاده می شود.

۵- خروجی DC: این جک DC منبع تغذیه ۱۲ ولت ۱۰ آمپر DC را فراهم می کند.

۶- خروجی DC: این جک DC منبع تغذیه ۱۲ ولت ۱۰ آمپر DC را فراهم می کند.

۷- سوئیچ USB: برای کنترل خروجی و خاموش شدن USB و TYPE-C استفاده می شود.

۸- نگهدارنده USB: برای شارژ تلفن همراه و تغذیه سایر دستگاه های USB استفاده می شود.

۹- پورت Type-C: برای تامین انرژی دستگاه هایی مانند تلفن همراه و تبلت استفاده می شود.

۱۰- سوئیچ AC: برای کنترل خروجی و خاموش شدن جریان AC 220V/110V استفاده می شود.

۱۱- سوکت خروجی AC: این سوکت می تواند خروجی AC 220V/110V 50/60HZ را ارائه دهد. حداکثر توان خروجی بار AC را می توان مستقیماً در اینجا وصل کرد. برای جلوگیری از آسیب به دستگاه با قدرت بیش از حد استفاده نکنید.

۱۲- پورت شارژ DC: برای شارژ شارژر به منبع تغذیه (شارژر ویژه ۱۴/۶ ولت ۸ آمپر)، پل فتوولتائیک ۱۸ ولت برای شارژ

منبع تغذیه استفاده می شود. ()

۱۳- چراغ های LED: چراغ های LED برای روشنایی اضطراری استفاده می شود.

۱۴- سوراخ اتلاف حرارت فن: برای دفع گرما از اجزای داخلی دستگاه استفاده می شود.

۱۵- شارژر بی سیم: شارژر بی سیم می تواند توان خروجی ۱۵ وات را فراهم کند.

لطفا در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس بگیرید.

Website: <https://dibafam.com>

Support: support@dibafam.com

Whatsap: +989193105565

Tel: +989193105565

ردیف	شرح	
۱	توان مفید خروجی	۴۴۸ وات
۲	ولتاژ خروجی AC	۲۲۰ ولت متناوب
۳	ولتاژ خروجی DC-12V	۱۲ ولت ۱۰ آمپر (۱۲۰ وات)
۴	تغذیه ورودی دستگاه ۱۴/۶ ولت ۵ آمپر	شارژر یا پل خورشیدی
۵	خروجی USB	۵ ولت ۲/۱ آمپر (۱۰/۵ وات)
۶	خروجی Type-C	18W
۷	شارژر بی سیم	توان خروجی ۱۵ وات
۸	شکل موج خروجی	موج سینوسی خالص
۹	محافظت از اضافه بار در خروجی	پس از اضافه بار، خروجی AC قطع می شود، پورت مربوط به بار اضافه بار قطع می شود و عملکرد دستگاه پس از راه اندازی مجدد به حالت عادی باز می گردد.
۱۰	افت فشار تدریجی	هنگامی که ولتاژ باتری لیتیوم داخلی کمتر از ۱۰ ولت است، نشانگر باتری روی صفحه نمایش ۱۰٪ است. در این زمان، کلید اصلی باید خاموش شود و دستگاه شارژ شود. وقتی ۱۰٪ نمایش داده می شود، باتری پر است.

جدول میزان تامین برق برای تجهیزات متصل شده به دستگاه در زمان قطع برق

توضیحات	مقدار انرژی تامین شده برای مصرف کننده	تجهیزات متصل شده به دستگاه
این مقادیر برای اطلاع رسانی است و مقادیر واقعی برای هر مصرف کننده بر اساس میزان مصرف واقعی آن تعیین میشود	شارژر آیفون حدود ۳۰ بار	تلفن همراه
	برق چراغ های LED 12V3W حدود ۱۵۰ ساعت را تامین میکند	لامپ LED ۱۲ ولت
	منبع تغذیه نوت بوک ۱۳ اینچی حدود ۲۰ ساعت	لپتاپ
	فن ۴۰ واتی حدود ۱۵ ساعت به طور مداوم کار می کند	فن (پنکه)
	لامپ کم مصرف ۲۰ وات به طور مداوم حدود ۲۲ ساعت کار می کند	لامپ اضطراری
	منبع تغذیه تلویزیون ال سی دی ۳۲ حدود ۱۰ ساعت	تلویزیون LCD

مواردی که برای بهبود عملکرد دستگاه باید رعایت شود:

لطفا دستورالعمل های زیر را برای اطمینان از استفاده ایمن دنبال کنید

۱. در صورت نیاز به تعویض باتری، باتری داخلی را خودتان تعویض نکنید.

۲. از دستگاه در محیط مرطوب استفاده نکنید، در صورت قرار گرفتن در محیط مرطوب قبل از استفاده بگذارید محصول کاملاً خشک شود.

۳. مطمئن شوید که تهویه هوا دستگاه درست کار میکند و هیچ مانعی در درگاه های فن وجود ندارد. تهویه ناکافی ممکن است به محصول آسیب برساند. (از قرار دادن دستگاه جایی که جلوی فن دستگاه بسته شود بپرهیزید)

۴. اجسام خارجی را در خروجی یا دریچه هوا وارد نکنید.

۵. محصول را دور از منابع حرارتی مانند اجاق گاز یا بخاری نگهداری کنید.

۶ ولتاژ AC تولید شده توسط این محصول می تواند به اندازه پریز برق خانگی کشنده (دارای خطر برق گرفتگی) باشد، بنابراین با احتیاط از آن استفاده کنید و از دسترس کودکان دور نگه دارید.