


## مینی یو پی اس DC 48-24 POE ولت Mini UPS POE01

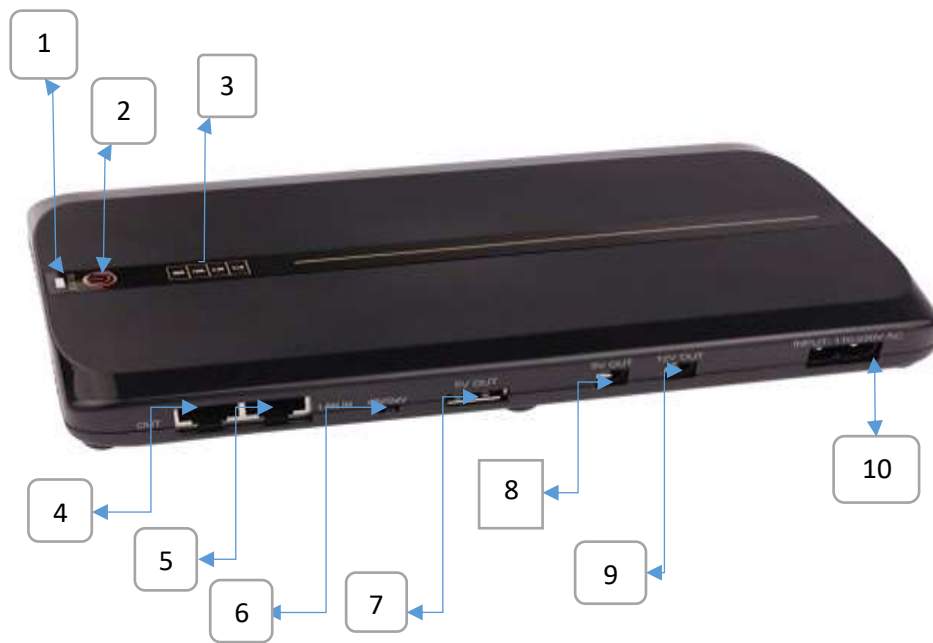

- ۱- نمایشگر روشن یا خاموش بودن دستگاه
- ۲- کلید خاموش - روشن
- ۳- نمایشگر میزان شارژ باتری
- ۴- خروجی POE
- ۵- ورودی LAN
- ۶- کلید انتخاب ولتاژ تغذیه خروجی POE - ۲۴ ولت یا ۴۸ ولت
- ۷- خروجی USB 5V ۱۵ وات
- ۸- خروجی ۹ ولت ۲ آمپر
- ۹- خروجی ۱۲ ولت ۲ آمپر
- ۱۰- تغذیه دستگاه ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز (برق شهری)

کاربر گرامی لطفا:

"جهت استفاده از خروجی های Mini UPS POE01 (ردیفهای ۹، ۸، ۴) دقت فرمایید حتما توان و ولتاژ مورد نیاز مصرف کننده با توان و ولتاژ قید شده در مشخصات Mini UPS POE01 در نظر گرفته شود"

Tel: +989193105566 Email: [info@dibafam.com](mailto:info@dibafam.com)

Support: [Support@dibafam.com](mailto:Support@dibafam.com)

## Mini UPS POE 01

(مینی یو پی اس یا منبع تغذیه بی وقفه)

### توضیحات

منبع تغذیه بی وقفه یا MINI UPS مدل POE01 دارای چند خروجی و با کارایی و راندمان تبدیل بالا که توسط باتری داخلی لیتیوم یون سازگار با محیط زیست ساخته شده است. خروجی های متعدد USB، DC و POE می توانند به طور همزمان برق دستگاه های شبکه شما را در زمان قطع برق تامین کرده و از دستگاه شما در مقابل نواسان ولتاژ و اتصال کوتاه و اضافه بار محافظت کند.

ولتاژ کاری	۱۰۰ ولت تا ۲۴۰ ولت برق شهری ۵۰ هرتز			
توان خروجی	۳۶ وات			
ابعاد	۱۹۵*۱۱۵*۲۵ میلی متر			
خروجی های POE 01	USB	خروجی DC شماره ۸	خروجی DC شماره ۹	خروجی POE
ولتاژ خروجی	۵ ولت	۹ ولت	۱۲ ولت	۲۴ ولت / ۴۸ ولت
جریان و توان خروجی	۳ آمپر ۱۵ وات	۲ آمپر ۱۸ وات	۲ آمپر ۲۴ وات	۲۴ وات-(۲۴ ولت ۱ آمپر)-(۴۸ ولت ۰/۵ آمپر)

### لیست اقلام درون بسته بندی

- ۱- مینی یو پی اس POE
- ۲- کابل AC
- ۳- کابل DC

### راه اندازی

- کابل برق AC UPS POE را به منبع AC وصل کنید.
- در صورت استفاده از خروجی POE خروجی POE UPS با ولتاژ مناسب وصل کنید. (خروجی را بر اساس تغذیه مصرف کننده توسط کلید روی ۲۴ ولت یا ۴۸ ولت قرار دهید)
- برای استفاده از خروجی های دیگر سر دیگر کابل DC را با در نظر گرفتن پلاریته و ولتاژ و جریان مصرفی به دستگاه های خود وصل کنید.

### • هشدار

- ولتاژ تجهیزات باید با ولتاژ UPS مطابقت داشته باشد.
- از انداختن محصول خودداری کنید.
- UPS را از منبع گرمایش، آب و آتش دور نگه دارید.
- از سوراخ کردن محصول خودداری کنید.
- لطفاً قبل از استفاده دفترچه راهنمای کاربر را به دقت بخوانید
- آن را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- قبل از استفاده، یو پی اس را به طور کامل شارژ کنید.
- هنگامی که UPS به دشارژ شدن نزدیک میشود، با سرعتی که به شدت تحت تأثیر دمای محیط است، دشارژ می شود. بنابراین، یو پی اس باید قبل از اینکه دشارژ شود کاملاً شارژ شود و اگر قرار است برای مدت طولانی بدون اتصال به منبع تغذیه نگهداری شود، باید به طور دوره ای مجدداً شارژ شود تا از دست دادن ظرفیت اولیه باتری ها جلوگیری شود.

در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس بگیرید.

Website: <https://dibafam.com>

Email: [info@dibafam.com](mailto:info@dibafam.com)

Whatsap: +989193105565

Tel: +989193105565